

Table de pique-nique modernisée

POUR COMMENCER



Ce dont vous avez besoin :

Cette table de pique-nique modernisée fournit un endroit parfait pour partager de la nourriture, des rafraîchissements et des histoires lors de longues et chaudes journées d'été.



NEW
Scie compacte
Dremel DSM20



NEW
Disque à tronçonner
multi-usage en carbure
DSM500 (fourni avec
la machine)



Outil oscillant
Dremel
Multi-Max



Lame de coupe
à ras pour le bois
MM480 pour
Multi-Max

Lame de coupe à ras
en carbure MM485
pour Multi-Max

Autres fournitures

- Table de pique-nique en bois
- Contreplaqué de 2cm d'épaisseur
- Marteau
- Peinture acrylique ou glycéro
- Rouleau à peinture ou pinceau
- Crayon à papier
- Règle
- Récipient en métal
- Ruban adhésif (facultatif)
- 8 Vis à tête plate 35mm (facultatif)
- Perceuse (facultatif)

Instructions pas à pas

ÉTAPE
1



Nous allons tout d'abord découper le nouveau dessus de la table de pique-nique dans le contreplaqué.

Mesurez les dimensions de votre dessus de table actuel (généralement une combinaison de plusieurs planches de bois) et marquez-les sur le contreplaqué de 2cm d'épaisseur.

A titre de référence, notre dessus de table mesurait 70x150 cm et était composé de 5 planches.

Montez le disque à tronçonner multi-usage en carbure DSM500 sur le Dremel DSM20.

Fixez le contreplaqué avec un serre-joint et coupez le long des traits de coupe.

Table de pique-nique modernisée

ÉTAPE 2



Déterminez la profondeur à laquelle vous souhaitez encastrer votre panier à boissons dans la table de pique-nique, et mesurez les dimensions du récipient en métal à cette hauteur.

Marquez les dimensions au centre de la surface de votre dessus de table en contreplaqué de 2cm d'épaisseur.

A titre de référence, nous avons décidé d'encaster le récipient en métal à mi-hauteur, où ses dimensions étaient de 25 x 34 cm.

Utilisez le Dremel Multi-Max avec la lame de coupe à ras pour le bois MM480 pour terminer de couper les bords avec précision.

Utilisez le Dremel Multi-Max à vitesse moyenne ou haute lors de la découpe.

ÉTAPE 3




Retirer la ou les planche(s) centrale(s) de votre table de pique-nique pour que lorsque le nouveau dessus de table est placé au-dessus des planches restantes, le panier à boissons pourra s'encaster sans problème.

Nous avons utilisé un marteau pour retirer les trois planches centrales de notre table de pique-nique.

Coupez tous les vis coincés avec votre Dremel Multi-Max à pleine vitesse et la lame de coupe à ras en carbure.

Table de pique-nique modernisée

ÉTAPE
4

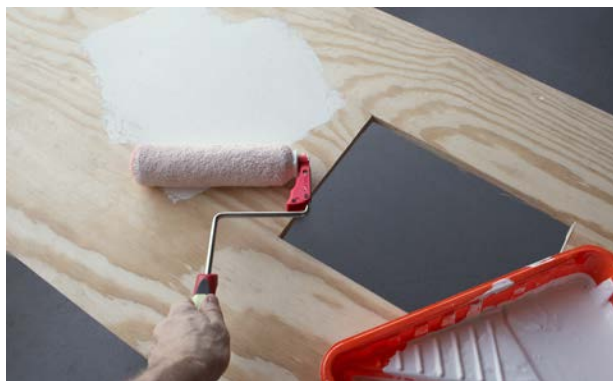


Terminez le remplacement de votre nouveau dessus de table comme désiré.

Nous avons décidé de peindre le notre en rouge, blanc et bleu et d'ajouter des étoiles pour un thème américain.

Pour des motifs plus complexes, il sera peut être utile pour peindre en plusieurs couches, d'utiliser du ruban adhésif pour protéger les zones achevées des nouvelles couches de peinture.

ÉTAPE
5

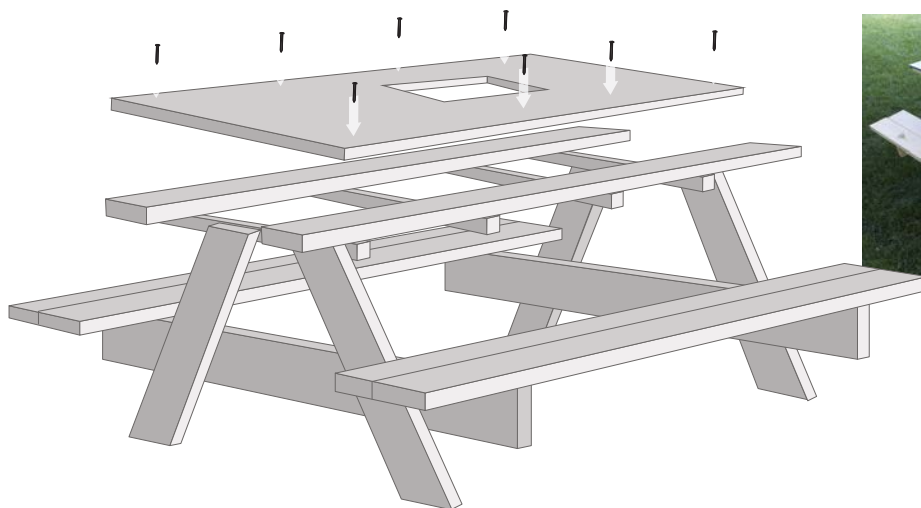

Alignez et ajustez parfaitement votre dessus de table terminé sur les planches restantes qui serviront de support de base à votre nouveau dessus de table.

Si vous choisissez de fixer le dessus de table sur les planches, nous recommandons d'utiliser une mèche et des vis à tête plate de 35mm.

Cependant, vous pouvez aussi choisir de ne pas fixer le dessus de table car son poids est souvent suffisant pour tenir en place.

Remplissez votre panier à boissons avec des glaçons et des boissons à votre convenance et posez-le à sa place créée à l'étape 2.

Reposez vous et profitez !