



DESSERTTE DE CANAPÉ

Tout avoir à portée de main dans son salon.

Tout à portée de main : le téléphone, la tablette, la télécommande, les journaux et de quoi s'hydrater. Pour améliorer sa stabilité, cette desserte de canapé est fabriquée dans une structure en lamellé collé. Faites-la glisser au bout du canapé ou de l'accoudoir pour avoir tout ce dont vous avez besoin à portée de main.

ÉTAPE 1



Mesurer les différentes parties et faites des marques sur le panneau d'acacia lamellé collé. Vous aurez besoin de trois panneaux intérieurs : deux mesurant 48,2 x 50cm et un autre de 62,80 x 50 cm et également trois panneaux extérieurs : deux mesurant 50 x 50cm et le dernier 66,40 x 50 cm. Sciez-les avec votre outil Dremel DSM20 muni de la lame S500 et le guide de découpe parallèle.

ÉTAPE 2

Dans l'un des deux panneaux extérieurs carrés, faites 2 rainures avec l'outil Dremel 4200, en utilisant l'adaptation plongeante à défoncer 335 et une mèche à défoncer de 6,4mm de diamètre. La taille de la rainure varie en fonction de votre smartphone ou de votre tablette. Nous avons créé une rainure de 1,5 cm de large et de 1 cm de profondeur dans le panneau.




ÉTAPE 3

Maintenant, changez l'adaptation et montez le guide de découpe droite et circulaire 678 et la mèche à défoncer de 6,4mm sur l'outil Dremel 4200. Fixez le guide de découpe circulaire à un diamètre de découpe de d'environ 7 cm et coupez directement dans le panneau.



ÉTAPE 4

Sciez les pièces pour le rangement latéral dans le bois restant avec le DSM20. Les dimensions diffèrent selon les besoins. Nous avons choisi une largeur de 45 cm et une longueur de 15 cm afin de pour ranger la télécommande et les magazines. Et nous avons créé deux compartiments en découpant 3 pièces (1 diviseur + 2 cotés pour fermer le rangement) avec un angle d'ouverture de 15°.

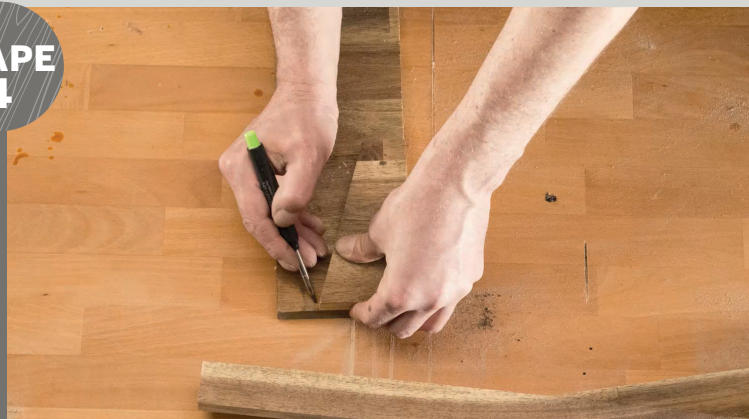

ÉTAPE 5

Poncez toutes les arêtes et les rainures avec le Dremel 4200, le mandrin de ponçage et la bande de ponçage SC407. Poncez les surfaces plus larges avec du papier de verre.



ÉTAPE 6

Prenez d'abord les panneaux intérieurs et pré-percez les trous pour les fixer bord à bord. Collez et vissez ensemble les panneaux intérieurs de la desserte de canapé.



ÉTAPE 7

Les panneaux extérieurs vont maintenant être fixés à la structure intérieure. Collez-les et vissez-les ensemble du côté intérieur de la desserte de canapé afin que les vis ne soient pas visibles de l'extérieur.



ÉTAPE 8

Ensuite, collez les différentes pièces du rangement latéral. Pour une plus grande stabilité, vous pouvez les vissez ensemble. Le rangement latéral est vissé fermement à la desserte de canapé à partir de l'intérieur. Pour obtenir une apparence uniforme, huilez toutes les surfaces avec de l'huile pour bois. Votre élégante desserte de canapé est maintenant prête à être utilisée.

Hauteur : 70 cm, largeur : 50 cm, profondeur: 50 cm



VOTRE MATÉRIEL D'UN COUP D'OEIL :



DREMEL

DIY



PRODUITS DREMEL®

- Scie compacte Dremel DSM20, son guide de découpe parallèle et le disque S500 (fournis avec la machine)
- Outil multi-usage Dremel 4200
- Adaptation plongeante pour défoncer (335)
- Kit de mèches à bois (636) et mandrin universel (4486)
- Fraise à défoncer HSS 6,4mm (654)
- Guide pour découpe droite et circulaire (678)

DE VOTRE MAGASIN DE BRICOLAGE :

- Panneau d'Acacia lamellé collé (200 x 60 x 1,8 cm)
- Vis 4 x 70 mm pour les extrémités
- Vis 5 x 30 mm pour assembler les panneaux
- 4 vis 4 x 50mm pour fixer le rangement mural
- Colle à bois
- Huile pour bois

OUTILS

- Plusieurs serre-joints
- Règle
- Visseuse sans fil ou tournevis
- Crayon à paier
- Pinceau
- Papier de verre